

保管用

保証書付



## 取扱説明書 BEAUTY COMB IRON ビューティーコームアイロン

この度は、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず《安全  
のご注意》をお読みください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所  
に必ず保管してください。



本商品は最高温度が200℃と、大変高温になって  
おります。やけど防止のため、ご使用には充分に  
ご注意下さい。

# もくじ

安全上のご注意 .....	2~4
各部の名称・仕様 .....	5
ご使用の前に .....	6
電源スイッチ(ON/OFF)・温度調整ボタン .....	7
基本的な使い方 .....	8
基本的な使い方・毛先の内巻き .....	9
前髪をふんわり .....	10
特にご注意下さい・お手入れのしかた.....	11
収納するときのご注意・ご使用後は .....	12
お客様ご相談窓口・個人情報のお取り扱いについて .....	13
無料保証規定 .....	14
保証書 .....	15



## ▲ 安全上のご注意

- ご使用の前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書に示した注意事項は、製品を正しく安全にご使用いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は以下のように区別区分しています。

**安全に関する重要な内容です。  
必ず守ってください。**

**▲ 警告** 誤った取扱いをしたときに、人が死亡や重傷を負う恐れがある可能性があるもの。

**▲ 注意** 誤った取扱いをしたときに、人が障害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの。

### 絵表示の例








記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強調したり指示したりする内容を告げるものです。  
(左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く)

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

## ⚠ 警告

	● 分解や改造は絶対にしないで下さい。ケガや感電、火災の原因になる恐れがあります。
	● 本体・背面は高温になっていますので、使用中や使用直後は直接肌に触れさせないで下さい。やけどの恐れがあります。
	● 子供だけで使わせたり、子供や幼児の手の届くところに保管しないで下さい。やけど、感電、ケガをする恐れがあります。
	● 引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー他）の近くで使用しないで下さい。爆発や火災の原因になる恐れがあります。
	● 電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないで下さい。感電、ショート、発火の原因になる恐れがあります。
	● 水につけないで下さい。また、浴室内やぬれた手で使用しないで下さい。ショート、感電の原因になる恐れがあります。
	● 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。火災や事故の原因になる恐れがあります。

## ⚠ 注意



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いて下さい。感電やショートして発火する恐れがあります。



- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、挟み込んだりしないで下さい。また重い物をのせたりしないで下さい。感電の原因になる恐れがあります。

- 絶対にコードを本体に巻き付けて収納しないで下さい。ショート・断線の原因となります。

- 器具の汚れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き本体が完全に冷めた状態で、中性洗剤の溶液で拭き取って下さい。シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないで下さい。機器を傷め、故障の原因になる恐れがあります。

- 整髪以外の使用、子供や幼児への使用は避けて下さい。やけどや火災、故障の原因になる恐れがあります。

- 通電したまま放置しないで下さい。また、本体が熱いうちに布団や紙など燃えやすいものの上や付近に置かないよう、特に注意して下さい。火災の原因になる恐れがあります。

- 落としたり、ぶつけたりしないで下さい。感電、発火の原因になる恐れがあります。



- 浴室や湿気の多い所(洗面台の上など)に置かないで下さい。絶縁劣化により感電や火災の恐れがあります。

## 各部の名称

### アイロン本体



電源コード(回転式)



電源プラグ

## 仕様

電源	AC100-220V	本体重量	約350g(コード込)
消費電力	240W	サイズ	約H250×W47×D35mm
プレート表面温度	約130~200℃ (6段階温度調節)	コードの長さ	約1.8m

※品質改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

Made in Japan

(本体材質)PBT、PC、アルミニウム合金(ADC12)

## ご使用前に

### ■ご使用前に

- 必ず髪を乾かしてからご使用ください。(美しくスタイリングできないかったり、髪を傷めてしまう場合があります)
- スタイリング剤、セット剤は本体使用後にお使いください。
- パーマ液(チオグリコール酸、システインの成分表示があるもの)とは併用しないでください。髪を傷める原因となります。また、パーマ施術後やヘアカラー施術後2~3日してからご使用可能ですが、個人差があります。ご使用日時をご確認ください。

### ■ご使用中は



注意

- スタイリング中は大変高温になります。やけどの恐れがありますので、指や地肌に触れないようご注意ください。本体も熱くなりますので、ご注意ください。
- スタイリング中に本体を台や机などの上に置くときは、水平な場所に置き、燃えやすいもの、熱に弱いものから離して置いて下さい。また、プラスチックなど燃えやすい台や机の上には置かないで下さい。

### ■ご使用後は



注意

- 使用後は必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、本体電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- 本体が完全に冷めるまで、本体に触れないようご注意ください。
- 本体が完全に冷めた後、収納して下さい。周囲のものを変形させる恐れがあります。
- 本体に汚れが付着しないよう定期的にお手入れをして下さい。尚、本体のお手入れは完全に冷めた状態で行って下さい。  
※(お手入れの仕方は、P11をご覧ください)



## 電源スイッチ(ON/OFF)・温度調節ボタン

### ■ 温度調節ボタン

130℃～200℃まで



+ ボタンを1回押すと  
約10℃上昇

- ボタンを1回押すと  
約10℃下降



### ■ 電源スイッチ(ON/OFF)

電源を入れる(あるいは、切るとき)に  
スイッチを長押しして下さい。

※20分で自動的に電源が切れます。

ご使用後やご使用されない時には必ず電源をお切りになり、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
火災や事故の原因となる恐れがあります。




## 基本的な使い方

- ①電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを長押しし、電源を入れます。
- ②温度調節ランプがつきます。(髪質に合わせて温度を設定します。)

※温度設定は130℃～200℃まで。  
ランプが点滅から点灯に変わりましたら、ご使用可能です。

- ③髪の外側・内側をブラッシングするようにとかし、毛流れを整えます。

※もつれやすい髪は、あらかじめブラシでとかしておくと、よりスムーズにスタイリングできます。

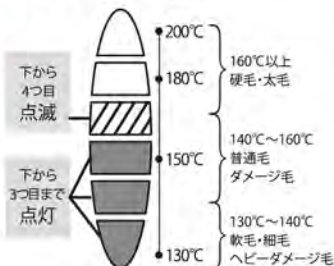

**やけど  
注意!**

耳・首の周りを梳かすときは、本体が当たらないようにご注意ください。尚、背面も熱くなりますので、ご注意ください。

- ④内側から本体に髪の毛を入れ込む。

※しっかりと本体の奥まで髪を入れ込むと効率的に熱が伝わり、きれいにスタイリングができます。



P91につづく

## 基本的な使い方

〈続き〉

### ④ 本体に髪を入れ、ゆっくりと毛先へ滑らせる。

※好みのスタイルに仕上がらなかった場合は、もう一度本体を通して下さい。

※長時間の本体操作、もしくは、5秒以上同じ部分に本体をあて続けると髪を傷めてしまう恐れがあります。

※毛量の多い方、硬毛、縮毛矯正をおかけの方、季節・スタイリング方法によっては、スタイリングしにくい場合があります。



POINT

ブロッキング(毛束に分けてクリップでとめること)して行くと、きれいにスタイリングできます。

## 毛先の内巻き

「基本的な使い方」にならない、内側から髪の毛を本体の奥に入れ、ゆっくりと毛先へと滑らせた後、毛先を内側へ巻き込む。

POINT

毛先近くまで来たら内側へ手首を返すようにゆっくりと巻き込む(Jカール)

髪の根元から内側へ手首を返し、円を描くように毛先までゆっくりと巻き込むと、ふんわりしたカールも可能。(Cカール)



このとき反対の手を髪の毛にそえるようにゆっくりと滑らせると、スタイリングがしやすくなります。

※5秒以上同じ部分に本体をあて続けると髪を傷めてしまう恐れがあります。

Jカール・Cカールは、それぞれJ・Cのラインを描くカールになります。

## 前髪をふんわり

「基本的な使い方」にならない、前髪を内側から円を描くように本体を通す。

POINT

本体を前方向に引き出しながら、ゆっくりと毛先へ滑らせる。

このとき反対の手を髪の毛にそえるように滑らせると、スタイリングがしやすくなります。  
※5秒以上同じ部分に本体をあて続けると髪を傷めてしまう恐れがあります。



■ご使用後は 火災・やけど・破損の恐れがありますので、下記事項を必ずお守り下さい。




注意

- スタイリング中は大変高温になります。やけどの恐れがありますので、指や地肌に触れないようにご注意ください。尚、本体・背面も熱くなりますので、ご注意ください。
- スタイリング中に本体を台や机等の上に乗くときは、水平な場所に置き、燃えやすいもの、熱に弱い物から離して置いて下さい。また、プラスチックなど燃えやすい台や机の上には置かないで下さい。

## 特にご注意下さい

- 使用中本体は非常に高温になります。お取り扱いには充分ご注意ください。お子様の手が届かないよう、充分にご注意ください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ご使用後は、必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、温度調整ランプが消灯したのを確認してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や事故の恐れがあります。
- 本体にコードを巻き付けて収納することは、絶対にやめてください。断線する恐れがあり、大変危険です。この場合の症状として、ご使用中に電源が切れることがあります。そのままご使用されると大変危険ですので、すぐに使用を中止して販売店、または弊社サービス窓口（042-513-9527）までご相談ください。

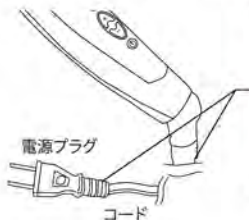

- この部分に負荷がかかると断線の恐れがありますのでお取扱いには特にご注意下さい。
- 本体にコードを巻きつけて収納した場合、この部分に負荷がかかり、断線の恐れがあるため大変に危険です。絶対におやめ下さい。

## お手入れのしかた

**必ず、電源プラグをコンセントから抜き、  
本体が冷めてからお手入れをして下さい**

- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めた溶剤を固く絞った布に含ませ、拭き取ってください。ベンジン、シンナー類は器具を傷めるのでご使用にならないでください。
- 本体に汚れが付着した場合は、綿棒などで拭き取ってください。  
※このとき、綿棒の繊維が本体内に残らないようお気をつけください。
- 内部にホコリや髪の毛が入り込まないように、必ず定期的にお手入れをしてください。もし入ってしまった場合は、ピンセットなどで取り除いてください。



スタイリング剤を付けた髪に本体をご使用すると、本体表面のはがれの原因となる恐れがあるだけでなく、本体に汚れが付着し焦げ付きの原因及び故障の原因となる恐れがあります。

スタイリング剤は必ず本体ご使用後にお使い下さい。

## 収納するときのご注意

●収納するときは、必ず下記項目を確認してから収納して下さい。

- ①必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、温度調整ランプが消灯したのを確認してから、電源プラグをコンセントから抜く。
- ②本体が完全に冷めている。(約45～50分位)
- ③本体にコードを巻き付けて収納しない。

※上記の項目を守っていただけがない場合、やけど・火災の原因や故障・破損を引き起こす恐れがあり、また、周囲のものを変形・変色させる恐れがあります。

## ご使用後は

- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取って下さい。ベンジン・シンナー類は器具を傷めるので使用しないで下さい。
- 保管の際は、お子様の手の届かない、乾いた所に保管して下さい。湿気の多い所は故障の原因となります。
- 絶対に電源コードを巻きつけて収納しないで下さい。ショート・断線の原因となります。

### ★長年ご使用の本体の点検を!★

ご使用に際してこのようなことはありませんか？

- 本体が、温まらないときがある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- ご使用中に異常な音や振動がする。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止並びにお願い

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理を依頼して下さい。なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談下さい。

愛情点検



## お客様ご相談窓口

- 商品情報・ご使用方法及び、修理などアフターサービスに関するご相談は下記弊社サービス窓口までご相談下さい。

**サービス窓口** [受付時間] 10:00～18:00(土日祝日休み)

**TEL. 042-513-9527**

**株式会社 ミータン** 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎2326-1 榎本ビル1階

## 個人情報のお取扱いについて

株式会社 ミータンは、お問合せやアフターサービスの目的で、お客様よりお預かりいたしました個人情報(氏名・住所など)を適切に管理・お取扱いいたします。個人情報に関するお問合せは、本書記載の弊社サービス窓口へお問合せください。



## 無料保証規定

1. お客様が取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、本書により無料修理いたします。(但し、付属品は除きます。)
2. 無料修理は、商品と本書をご持参ご提示の上、本書記入のお買上げ販売店または本書記入の弊社サービス窓口にご相談ください。
3. ご転居・ご贈答品などで、本書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合には、弊社サービス窓口にご相談下さい。
4. 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますのであらかじめご了承ください。
  - (1) 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
  - (2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
  - (3) 取扱いの過誤、落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷。
  - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または破損。
  - (5) 車高、船舶等に搭載された場合に生ずる故障または損傷。
  - (6) 本書の提示がない場合、または本書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び文字を書きかえられた場合。
5. 本書は再発行しませんので、大切に保存して下さい。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

## 保証とアフターサービス

### 【保証書について】

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、お買上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管して下さい。保証期間はお買上げ日より1年間です。

### 【修理を依頼されるとき】

サービスを依頼される前にこの取扱説明書の P12「ご使用後は」の項目に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずプラグを抜いてからお買上げの販売店にご依頼下さい。

### 【保証期間を過ぎているときは】

お買上げの販売店にご相談下さい。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

修理メモ

※この保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げ販売店にお問い合わせください。

サービス窓口 042-513-9527 [受付時間]10:00~18:00(土日祝日休み)

※都合によりお休みをいただく場合もございます。予めご了承ください。



# 保証書

NO. \_\_\_\_\_

弊社は厳密なる品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万一故障した場合には裏面の無料保証規定の範囲内で修理させていただきます。その際には現品に本保証書を添えてお買い上げ販売店へご提出ください。

品名	ビューティーコームアイロン		
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒□□□-□□□□ TEL ( )	
保証期間	お買い上げ日より1年		
★お買い上げ日	年	月	日
★販売店	店名・住所・電話		

★印欄に記入がない場合は、有効となりません。必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合、直ちにお買い上げ販売店にお申し出ください。

※本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

—販売店様へ—

お買い上げ日及び、貴店の住所、名称、電話番号を必ず記入捺印（スタンプの場合は不要）したうえでお客様にお渡しください。

発売元 株式会社 ミータン

東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎2326-1 樓本ビル1階

お客様相談センター：042-513-9527

【受付時間】10:00~18:00（土日祝日休み）