

DR-6600 ホームジャンピング スプリング取り外し・取り付け方法（ネット交換方法）

※ケガをしないよう軍手を着用の上、作業を行ってください。

準備物： マイナスドライバー（柄の長いもの）

スプリングの取り外し方 下記①～⑥の手順で行ってください



①ドライバーを内側から外側に通します。



②ドライバーの先端をフックに引っかけます



③ドライバーを奥へ押し込みます



④ドライバーを90°立てるイメージ



⑤ドライバーを左に回転させる



⑥スプリングが外れます

スプリングの取り付け方



①ドライバーを内側から外側に通します。



②ドライバー持ち手を上に上げていきます（90°位上げれば取り付けられます）




③スプリングが取り付けられます

ネット交換の注意点（ネットの取り付け方）

※スプリングを取り外してから行ってください



①ネットにネットフックを付けた状態から始めます

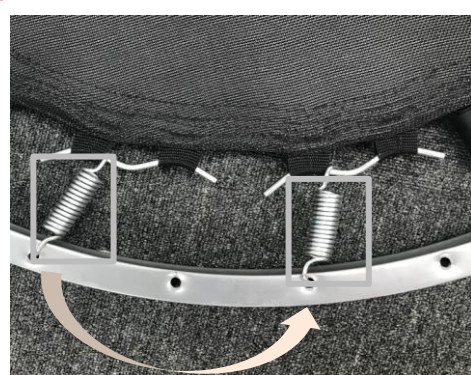

②スプリングを1本飛ばして1周付けます



③1本飛ばして1周スプリングを取り付けたら、もう一方のスプリングも順番に1周取り付けます。

※ネットが偏り取り付けにくくなるので、スプリングを1本飛ばして取り付けます