

DR-6675 ホームジャンピングL 折りたたみ式


【 ネット交換の仕方 】

	必要なもの ・レンチ ・プラスドライバー 所要時間 約15～45分		部品 【a 安全ピン】 ×2 【b ナット】 ×4 【c ボルト(長)】 ×2 【d ボルト(短)】 ×2
---	---	---	--


1) 脚・カバーを外す



2) 部品の取り外し

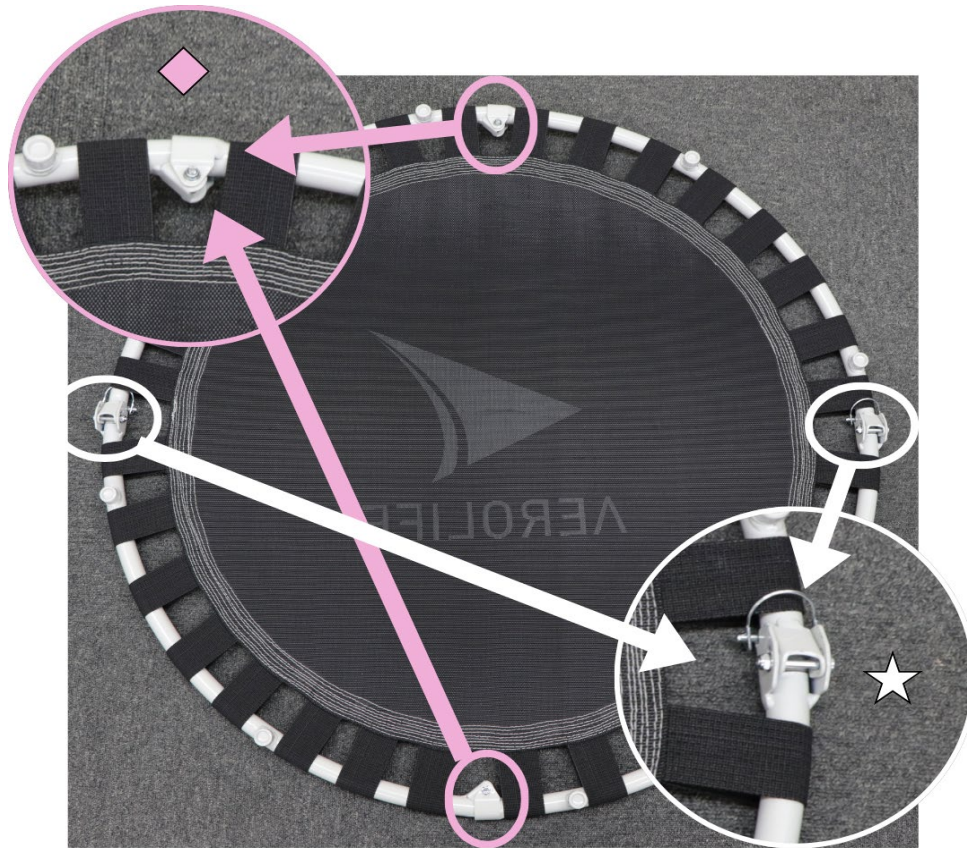



- 2) - 1 上の図の◆☆の連結部分の部品の【a 安全ピン】を手で取り外します。
2) - 2 残りの部品【c.d ボルト】【b ナット】は、プラスドライバーとレンチを使用して取り外してください。

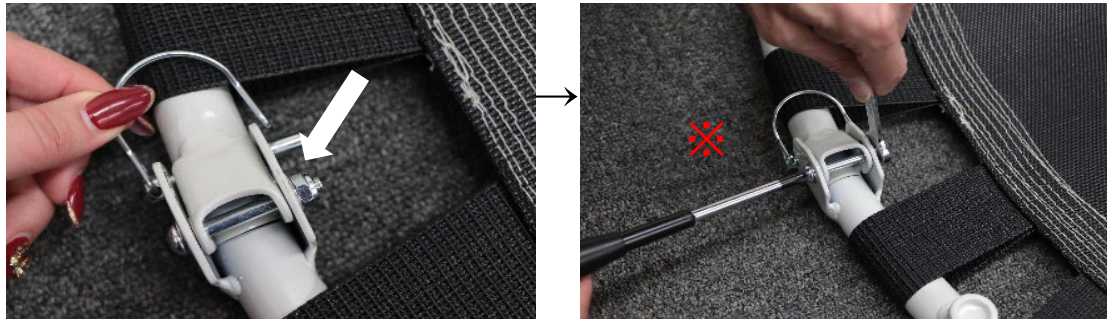

※ボルトとナットが一緒に回らないよう、レンチでナットを固定してください。

3) ゴムベルトの位置確認

ベルト ——— 3本 ——— 4本 ——— 1本

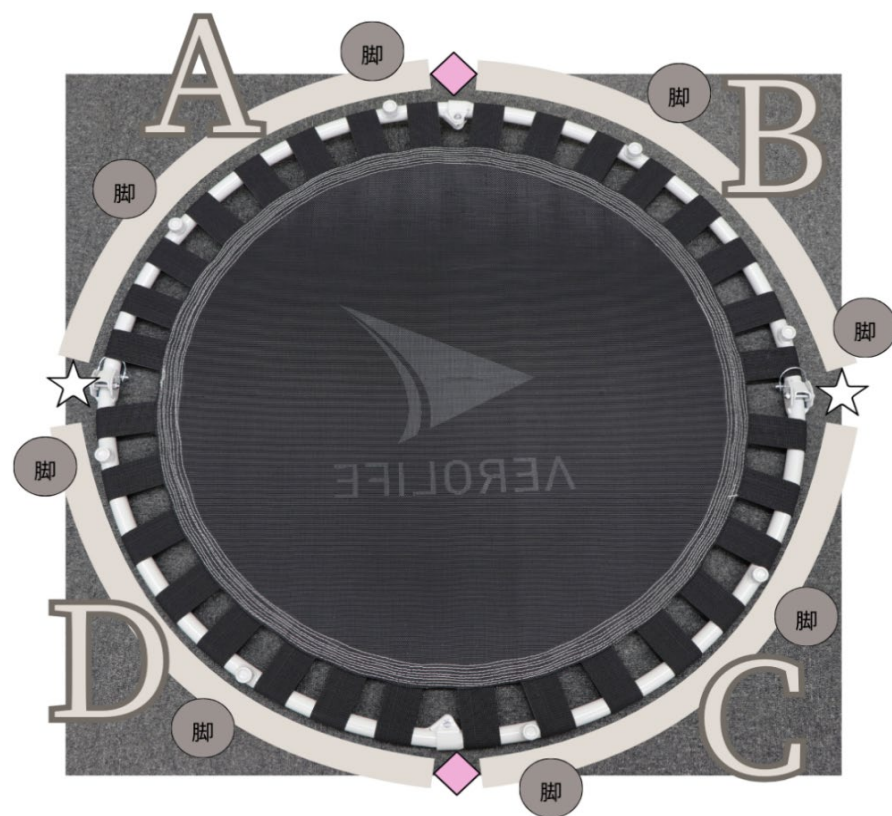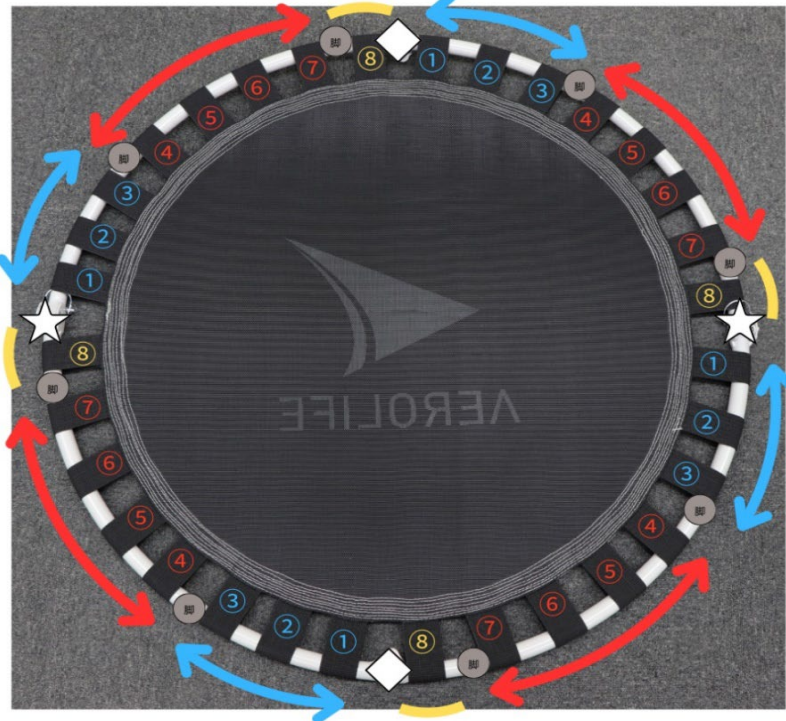

- A～Dのフレーム1本につきゴムベルトが8本ずつ、合計32本取り付けられています。
・配置パターン：①から時計回りに「3本→4本→1本」の順で取り付けられています。
↳ 連結部分(◆☆)/脚部分を区切りにして
※ネットを取り付ける前に、この配置パターンが正しいか必ず確認してください。


4) ネットの取り外し

位置の確認後、◆☆部分の部品：【a～d】をすべて取り外したことをご確認ください。
ボルト、ナットを取り外すことで本体フレームを4つに分解できます。
分解ができれば、ネットを本体フレームから取り外します。

※ネットが破損している場合は、本体が傷がつかないようにゴムベルト部分を
はさみでカットしてネットを取り外しても構いません。

5) 新しいネットの取り付け

本体フレームA→B→C→Dの順でゴムベルトを通します。

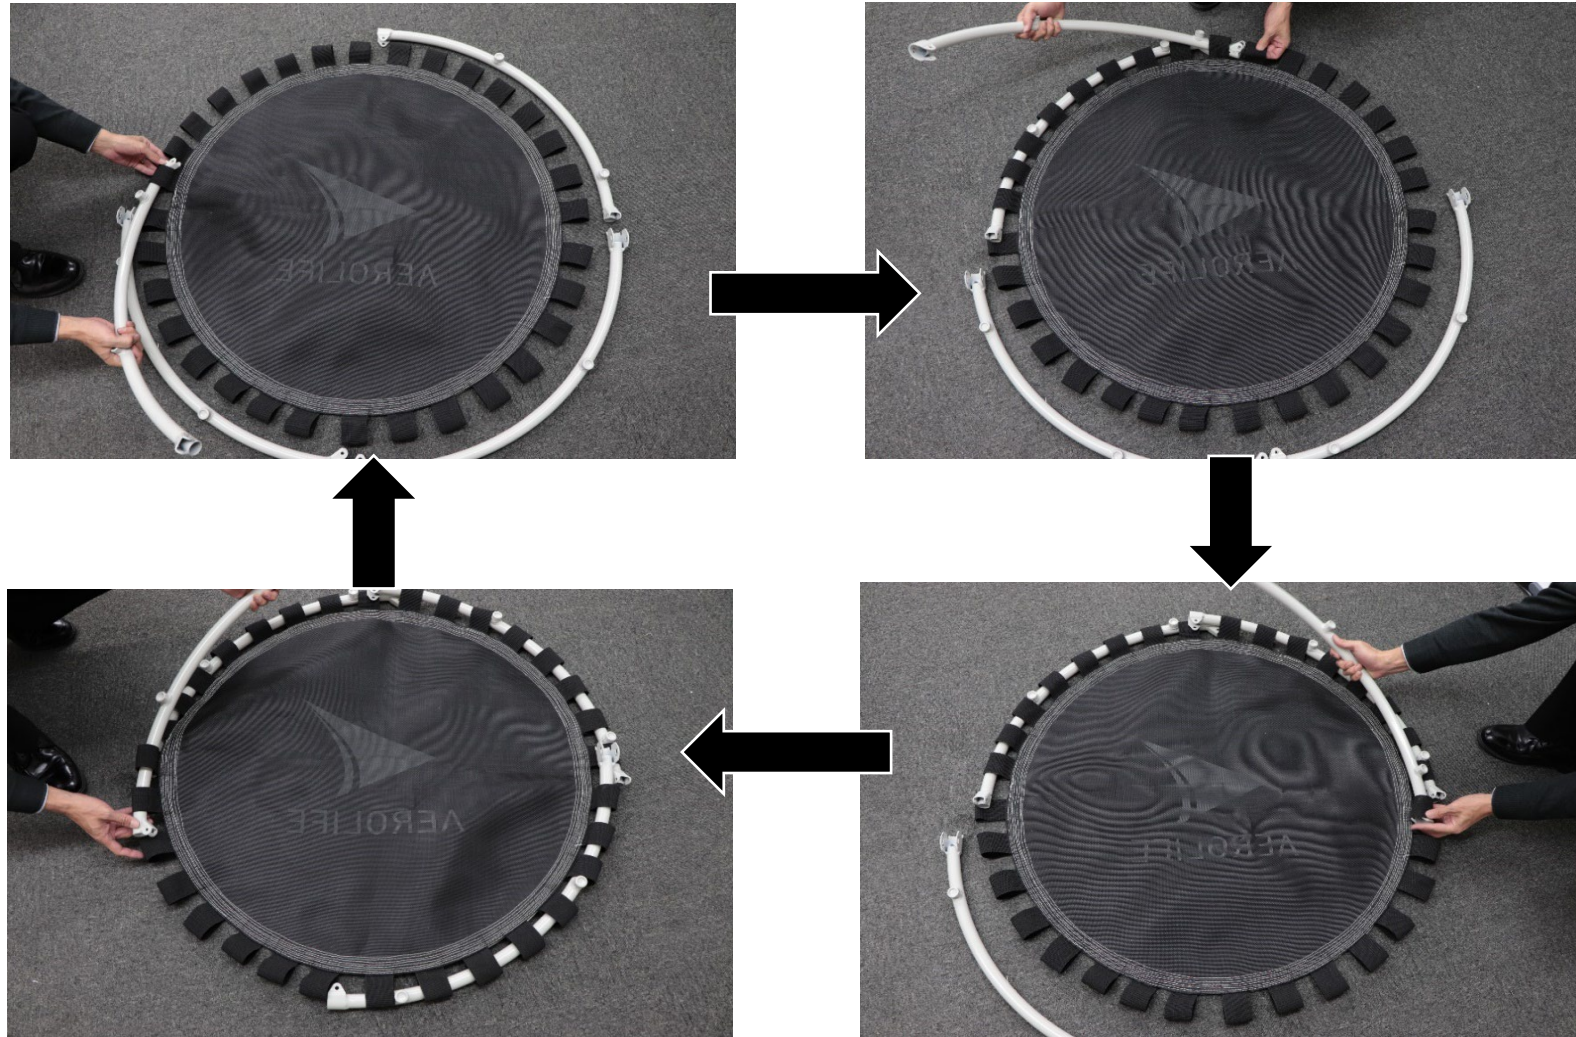

ポイント：本体フレームをゴムベルトに通す際は、フレーム両端の小さい方から先に通すとスムーズに作業できます。
※ゴムベルトは、必ず3) で確認した位置に配置してください。

6) 本体フレームの組み立て

- 6) -1 ベルトを通し終わったら、◆部分に【d ボルト(短)】と【b ナット】を軽く固定します。



- 6) -2 下記の状態で☆部分の【c ボルト(長)】【b ナット】【a 安全ピン】を取り付けます。



- 6) -3 本体フレームを開き、◆☆部分のボルトをしっかりと固定します。

- 6) -4 カバー・脚を取り付けて完成です。

※ボルトを締めすぎると本体が開きにくくなるため、先端が少し出る程度で締めてください。

